


Der er to slags radiatoranlæg

Sådan udskiftes radiatorventiler


Vejledning

Radiator-termostater

1- STRENGS-ANLÆG

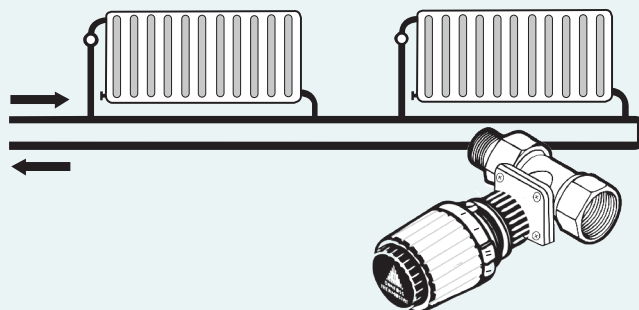

2- STRENGS-ANLÆG


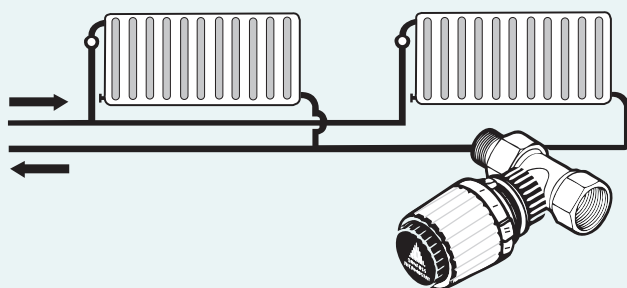


Ved man ikke, hvilket system man har, lukkes alle ventiler.

Herefter vil retur-røret på 1-strengsanlæg blive varmere.

Returrøret på 2-strengsanlæg vil ikke ændre temperatur.

1. Tap vandet af anlægget.
Husk at åbne luftskruerne på radiatorerne - start med de øverste.

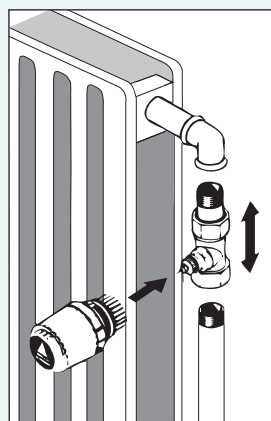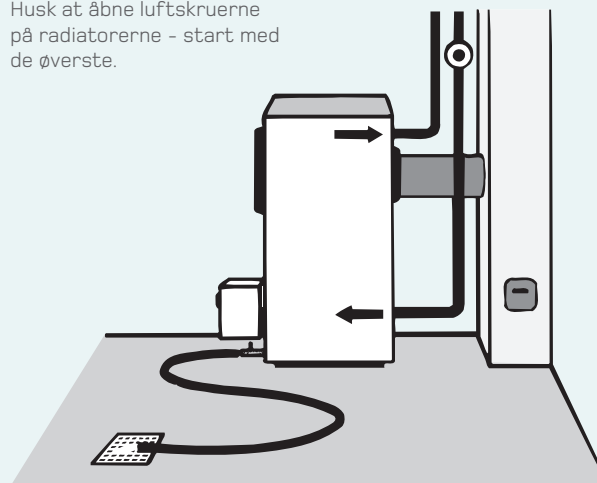

2. Den gamle ventil skrues af.
Om nødvendigt tilpasses røret.
3. Rens gevindet for gammelt pakmateriale.
4. Pak gevindet med pakgarn/salve.
5. Den nye ventil skrues på.
Monér føleren.
6. Luk luftskruen og påfyld vand.
7. Udluft radiatorerne
(evt. flere gange)

SORT GRAFISK ApS - 26 63 68 89



Montering af termostatventiler



- a company in the Ahlsell group

Pos. nr. 1003.



5 701951 034858

Tidligere modeller udgået af produktion

Tidligere modeller udgået af produktion

