



160RE

UNOKLIMA

XT160

# QUICK-GUIDE

DK: QUICK-GUIDE til konfiguration og tilslutning, side 2-4

UK: QUICK-GUIDE for connections and configurations, page 5-7



BASE



REMOTE



CE





IPX4

## TILSLUTNING


INDEN FØRSTE IBRUGTAGNING ANBEFALES DET AT LÆSE DEN KOMPLETTE BRUGSANVISNING FOR AT FORHINDRE SKADER PÅ PRODUKTET.

## ELEKTRISK TILSLUTNING



MODEL BASE direkte tilslutning

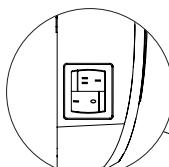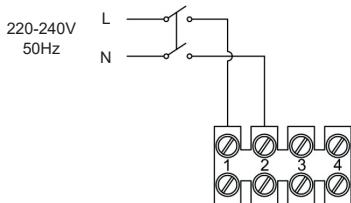


Kontakterne på kabinetet  
skal placeres i nederste  
venstre hjørne

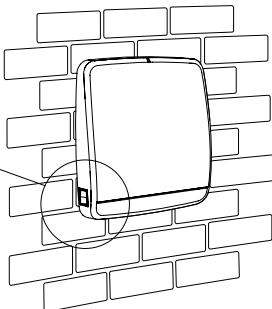



MODEL BASE tilslutning med vægkontakt (medfølger ikke)

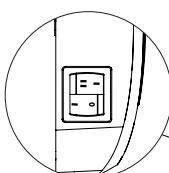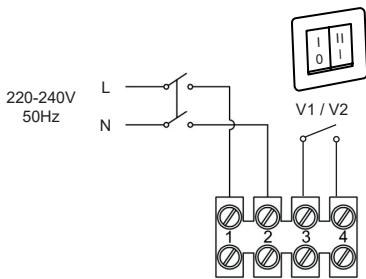


Kontakterne på kabinetet  
skal placeres i nederste  
venstre hjørne

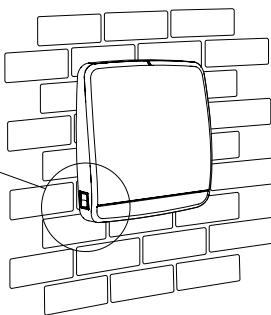

MODEL REMOTE tilslutning af en enkelt enhed

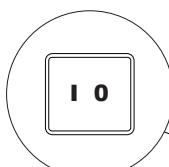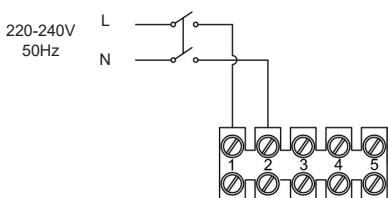


Kontakten på kabinetet skal  
placeres i nederste venstre  
hjørne

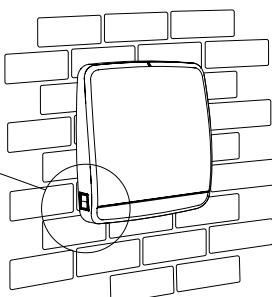

## MODEL REMOTE MASTER-SLAVE tilslutning

ADVARSEL: I denne fase skal alle produkterne have hovedkontakten tændt på "0"

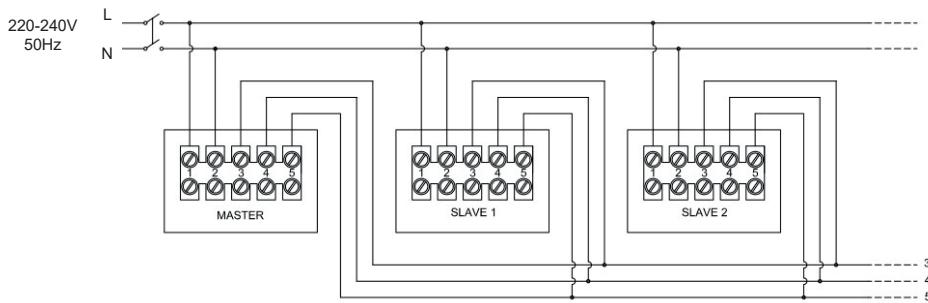

### ADVARSEL:

Fugtigheds- og tusmørkesensorer registrerer værdierne fra den første tilsluttede enhed. Systemer med lange ledninger eller med en masse elektrisk/elektronisk udstyr kan forårsage signalforstyrrelser. Brug afskærmede kabler og tilslut en termineringsmodstander på 120ohm på pin 3 og 4 på terminalblokken på den sidste SLAVE-enhed.

## KONFIGURATION





INDEN FØRSTE IBRUGTAGNING ANBEFALES DET AT LÆSE DEN KOMPLETTE BRUGSANVISNING FOR AT FORHINDRE SKADER PÅ PRODUKTET.

KONFIGURATION kun på MASTER-SLAVE-installation

MODEL BASE har direkte tilslutning og fungerer direkte med kontaktenpå enheden. Der kræves ingen konfiguration.

## MODEL REMOTE

For konfiguration følges instruktionerne nedenfor under hensyntagen til at den første installerede enhed vil være MASTER og alle de andre enheder i rækkefølge SLAVE-MODSAT-MASTER og SLAVE-SAMME SOM-MASTER.

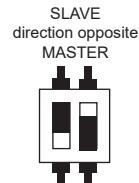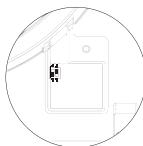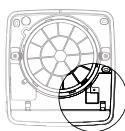

Enhed 1  
MASTER

Enhed 2  
SLAVE MODSAT  
MASTER

Enhed 3  
SLAVE SAMME  
SOM MASTER

Enhed 4  
SLAVE MODSAT  
MASTER

Enhed 5  
OSV...

### ADVARSEL:

MASTER er den eneste enhed, der modtager kommandoer fra fjernbetjeningen, der registrerer de omgivende forhold gennem sensorerne og dermed styrer hele systemet.


**DRIFT OVERSIGT**

INDEN FØRSTE IBRUGTAGNING ANBEFALES DET AT LÆSE DEN KOMPLETTE BRUGSANVISNING FOR AT FORHINDRE SKADER PÅ PRODUKTET.

**MODEL BASE:**

I:0 = on/off

I:II = hastighed 1 eller 2

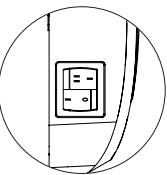

MODEL REMOTE følg fjernbetjeningsfunktionerne herunder:



FUNKTION DRIFT	FUNKTIONS KNAP	SKÆRMVISNING	FUGTIGHEDS SENSOR	TUSMØRKE SENSOR	FRONT VIPPANEL	STANDARD DRIFT	DRIFT I ALARM TILSTAND
AUTOMATIK	MODE		AKTIV	AKTIV	ABEN	VARMÉ <sup>1</sup> GENVINDING	UDSUGNING
OVERVAGNING	MODE		AKTIV	AKTIV	LUKKET	STAND-BY	UDSUGNING
MANUEL	MODE		IKKE AKTIV	IKKE AKTIV	ABEN	VARMÉ <sup>1</sup> GENVINDING	IKKE AKTIV
NAT	MODE		IKKE AKTIV	IKKE AKTIV	ABEN	VARMÉ <sup>1</sup> GENVINDING	IKKE AKTIV
TIMER BOOST UDSUGNING	MODE		IKKE AKTIV	IKKE AKTIV	ABEN	UDSUGNING	IKKE AKTIV
MASTER - SLAVE LUFTRETNING	MODE		IKKE AKTIV	IKKE AKTIV	ÅBEN	LUFT RETNING	IKKE AKTIV
SLAVE - MASTER LUFTRETNING	MODE		IKKE AKTIV	IKKE AKTIV	ÅBEN	LUFT RETNING	IKKE AKTIV
UDSUGNING	MODE		IKKE AKTIV	IKKE AKTIV	ÅBEN	UDSUGNING	IKKE AKTIV
INDBLÆSNING	MODE		IKKE AKTIV	IKKE AKTIV	ÅBEN	IND BLÆSNING	IKKE AKTIV

## CONNECTIONS


BEFORE THE FIRST OPERATION IT IS RECOMMENDED TO READ THE COMPLETE INSTRUCTION MANUAL TO PREVENT ANY DAMAGE TO THE PRODUCT.

## ELECTRICAL CONNECTIONS



MODEL BASE direct connection

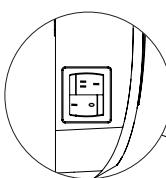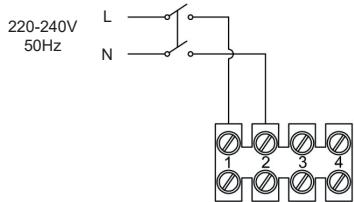


The switches on the cabinet must be positioned in the lower left corner

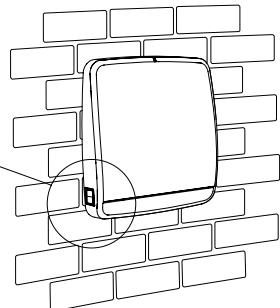



MODEL BASE connection with wall switch (not provided)

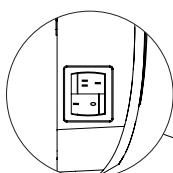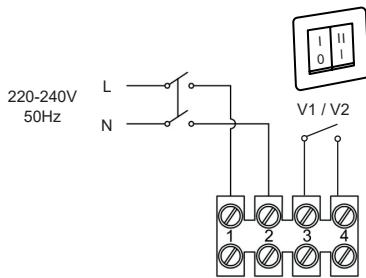


The switches on the cabinet must be positioned in the lower left corner

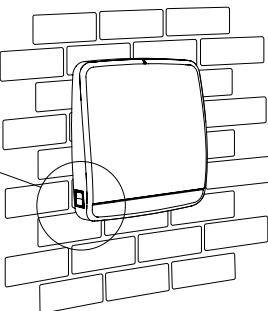

MODEL REMOTE single unit connection

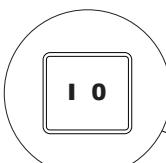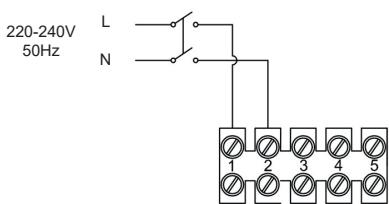


The switch on the cabinet must be positioned in the lower left corner

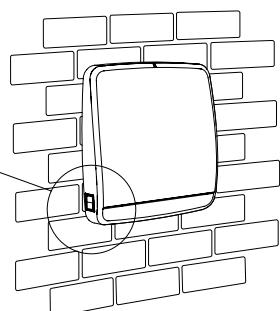

## REMOTE MASTER-SLAVE connection

WARNING: During this stage all the products must have the main switch on "0"

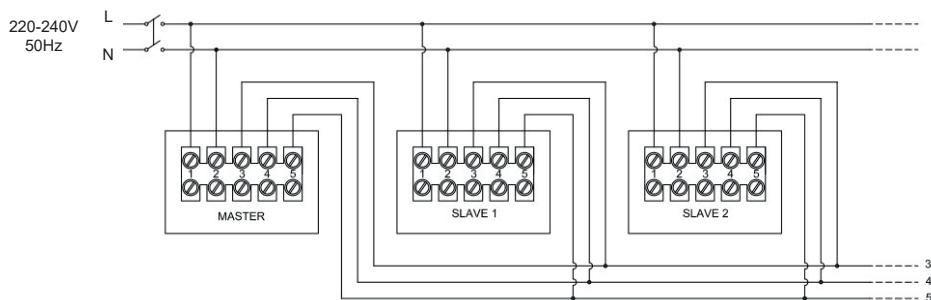

WARNING:

Humidity and twilight sensors will detect the values from the first unit connected. AI systems with long wires or with a lot of electric/electronic equipment may cause signal disturbance. Use shielded cables and connect a termination resistor of 120ohm on pin 3 and 4 of the terminal block of the last SLAVE unit.

## 160RE - XT160 QUICK CONFIGURATIONS





BEFORE THE FIRST OPERATION IT IS RECOMMENDED TO READ THE COMPLETE INSTRUCTION MANUAL TO PREVENT ANY DAMAGE TO THE PRODUCT.

CONFIGURATION on MASTER-SLAVE installation only

MODEL BASE has a direct connection and operates directly with the switch on the left side of the unit. No configuration required.

### MODEL REMOTE

For configuration, please follow the instructions below, taking into consideration that the first unit installed will be the MASTER and all the other units in sequence SLAVE-OPPPOSITE TO-MASTER and SLAVE-SAME AS-MASTER.

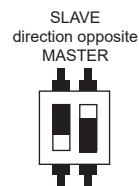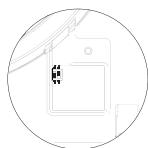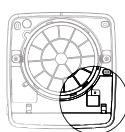

Unit 1 MASTER	Unit 2 SLAVE OPPOSITE TO MASTER	Unit 3 SLAVE SAME AS MASTER	Unit 4 SLAVE OPPOSITE TO MASTER	Unit 5 ETC...
------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------

WARNING:

The MASTER is the only unit receiving commands from remote control, that will detect the ambient conditions through the sensors and thus controlling all the system.


## OPERATIONS OVERVIEW

BEFORE THE FIRST OPERATION IT IS RECOMMENDED TO READ THE COMPLETE INSTRUCTION MANUAL TO PREVENT ANY DAMAGE TO THE PRODUCT.

MODEL BASE:

I:0 = on/off

I:II = speed 1 or 2

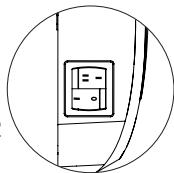

MODEL REMOTE follow the remote functions below:

Features	Button for selection	Screen display	Humidity sensor	Twilight sensor	Shutter	Standard operation	Operation in alarm
Mode							
AUTOMATIC			Activated	Activated	Open	Heat recovery	Extraction
SURVEILLANCE			Activated	Activated	Closed	Standby	Extraction
MANUAL			Not activated	Not activated	Open	Heat recovery	Not activated
NIGHT			Not activated	Not activated	Open	Heat recovery	Not activated
TIMED BOOST EXTRACTION			Not activated	Not activated	Open	Extraction	Not activated
MASTER SLAVE AIR FLOW			Not activated	Not activated	Open	Air flow	Not activated
SLAVE MASTER AIR FLOW			Not activated	Not activated	Open	Air flow	Not activated
EXTRACTION			Not activated	Not activated	Open	Extraction	Not activated
INTAKE			Not activated	Not activated	Open	Intake	Not activated



**160RE**

[www.ahlsell-vvs.dk](http://www.ahlsell-vvs.dk)  
[info@ahlsell-vvs.dk](mailto:info@ahlsell-vvs.dk)

0045 3819 0000

**UNOKLIMA  
XT160**

[www.vvs-trading.dk](http://www.vvs-trading.dk)  
[salg@vvs-trading.dk](mailto:salg@vvs-trading.dk)  
0045 7342 4300