
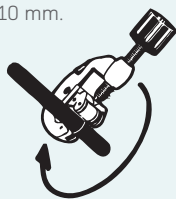


Er kobberrøret for kort?

1. Er kobberrøret kun nogle få cm. for kort, afhjælpes dette med en haneforlænger, som skrues på kuglehanen. Sæt evt. flere haneforlængere sammen for at opnå den ønskede højde.

HUSK!
STØTTEBØSNING
I PE-X RØRET.

2. Kobberrøret kan også forlænges med en 10 mm. klemmeringskobling og et stykke 10 mm. kobberrør eller 10 mm. PE-X rør.





3. Skær kobberrøret over et sted, hvor det er let at komme til.

4. Monér en **KOMBIFLEX** forlængerslange på det afskærede kobberrør.

5. Omløberen i den anden ende skrues på kuglehanen.



HUSK!
STØTTEBØSNING
I PE-X RØRET.

Er kobberrøret beskadiget?

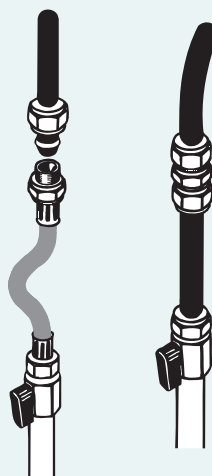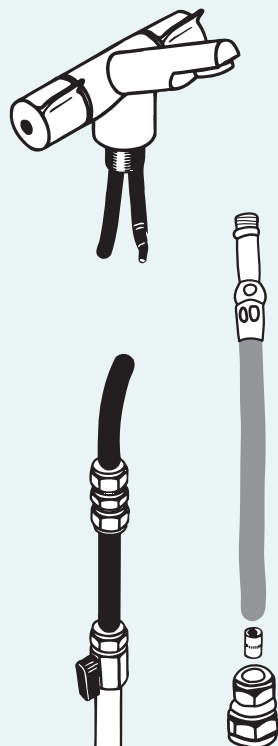

1. På nogle blandingsbatterier kan røret skrues af, og erstattes med et nyt kobberrør eller en flexibel **KOMBIFLEX** armaturslange.

2. Armaturslangen skrues i armaturet og bøjes så den passer. Slangen monteres på kuglehanen med en klemmeringskobling. **Husk støttebøsning til PE-X.** Er slangen for lang, afkortes den med kniv eller PE-X saks.

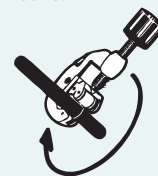

3. Er kobberrøret klemt fladt, og ikke kan udskiftes, skæres det rent med en rørskeer lige over det beskadigede sted. Herefter kan kobberrøret forlænges med et stykke 10 mm. kobberrør eller 10 mm. PE-X rør.

4. Det er også muligt at forlænge med en **KOMBIFLEX** forlængerslange: - Skær kobberrøret rent et sted, hvor det er let at komme til. Monér en **KOMBIFLEX** forlængerslange på det afskærede kobberrør. Omløberen i den anden ende skrues på kuglehanen.

Vejledning

Blandingsbatterier



Montering af blandingsbatterier

SORT GRAFISK ApS - 26 63 68 89




- a company in the Ahlsvell group

Pos. nr. 1004.




5 701951 034841



Blandingsbatteri til køkkenvask

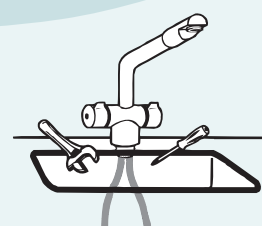



1. Spænd blandingsbatteriet fast i bordpladen med skrue-trækker, eller skiftenøgle.

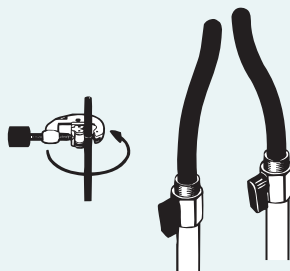

2. Buk kobberrørene forsigtigt med begge hænder så de passer over tilgangsrørene. Lad kobberrøret stikke ca. 10 mm ned i kuglehanen eller rør. Er kobberrørene for lange kortes de af med en rørskærer

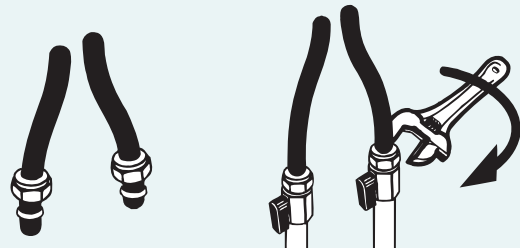

3. Skub omløbersæt 1/2" x 10 mm. på kobberrøret. Sæt kobberrøret på plads 10 mm. nede i kuglehanen og spænd omløberen fast.

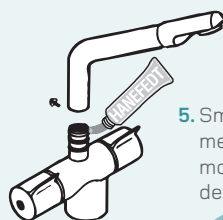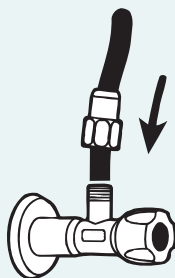


5. Smør O-ringene med hanefedt og monter svingtuden.




4. Anvendes der vægmonte-rede nilhaner/vinkelventiler skæres kobberrøret lige over gevindet ellers følges samme fremgangsmåde.

Blandingsbatteri til håndvask

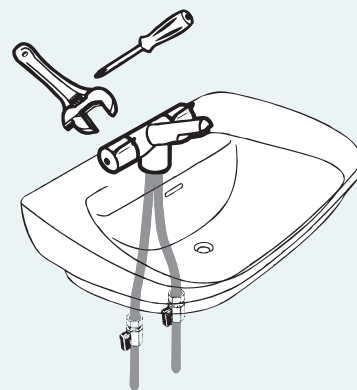

Ved montering af blandingsbatteri til håndvask, anvendes samme fremgangsmåde som for BLANDINGSBATTERI TIL KØKKENVASK.

Er blandingsbatteriet forsynet med en løft-op bundventil, monteres denne, og vippear-men og løfttestang tilpasses.



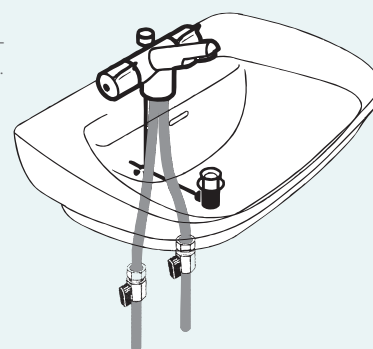


Hvad er drypggaranti?

Drypggaranti omfatter alene indsatsen i armaturet. D.v.s. den situation, hvor det drypper ud ad tuden på armaturet. Er armaturet indenfor garantiperioden, tilsendes den relevante reservedel.

Bemærk: Gummiringene ved svingtuden er ikke omfattet af drypggaranti, disse er sliddele.


Blandingsbatteri til bruser og kar

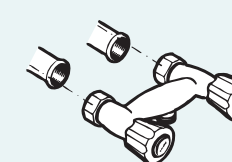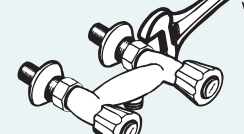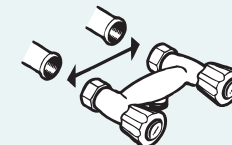

1. Kontrollér at afstanden mellem 1/2" hullerne i væggen og 3/4" omløberne på blandingsbatteriet er **ens**.

2. Er afstanden den samme bruges et lige forskrunings-sæt til montering. Rosetten skrues på forskruningen. Pak 1/2" gevindet med paksalve og forskruningerne skrues i væggen.


3. Tilpas afstanden og rosetterne skrues på. Herefter monteres blandingsbatteriet på med en skiftenøgle.

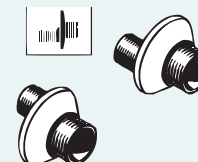

4. Passer afstanden mellem 1/2" hullerne i væggen og 3/4" omløberne på blandingsbatteriet ikke anvendes excentriske forskruninger.

5. Pak 1/2" gevindet med paksalve og paksalve, skru forskruningen i væggen og tilpas afstanden. Skru rosetterne på og derefter blandingsbatteriet.

EXCENTRISKE VINKELFORSKRUNINGER

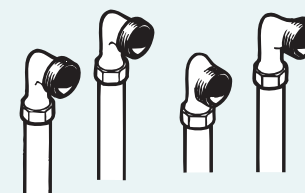

Sidder rørene udvendigt på væggen, bruges vinkelforskruninger. Passer afstanden ikke bruges excentriske vinkelforskruninger.