




Montering af køkkenvask

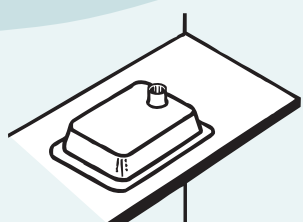


1. Læg vasken med bunden opad og tegn en stiplede linie hele vejen rundt.

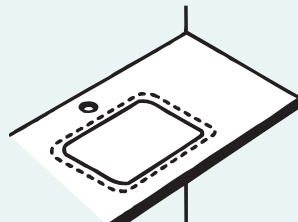


2. Flyt vasken og tegn en ny linie 2 cm. inden for den stiplede linie.

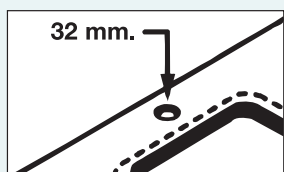


3. Bor nu et 32 mm. hul til blandingsbatteriet imellem den stiplede linie og væggen og skær hul til vasken efter den hele linie med en stiksav.

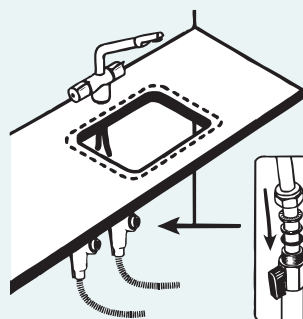


4. Nu monteres blandingsbatteriet. Omløber, profileret klemmering, skive og gummiring.

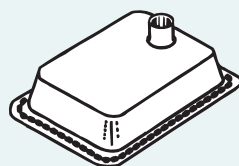

5. Rul en 1 cm. tyk pølse **UNIGUM** og placér den hele vejen rundt under vaskens kant.

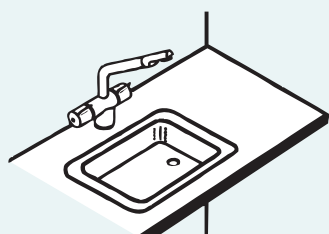

6. Sæt nu vasken på plads i udkæringen og pres vaskens kant ned til bordpladen, først nu spændes vaskens beslag. Spændebeslag er **KUN** beregnet til at holde vasken på plads. Vasken trykkes ned oppefra.

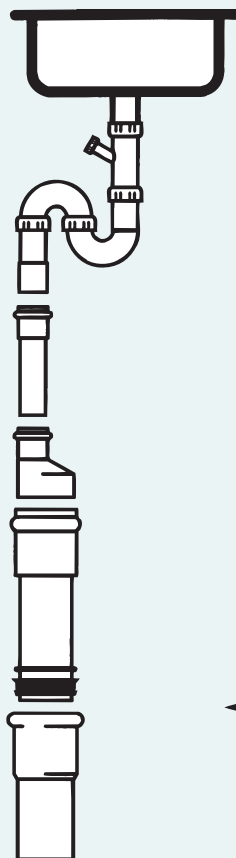


7. Vandlåsen monteres på vaskens afløbsstuds.

8. Vandlåsen forbindes til afløbet med afløbsrør af plast og evt. reduktionsstykker.

9. Afløbsrør fra køkkenvask skal altid være min. Ø50 mm.

10. Hvis de grå plastrør skal forbindes med støbejernsmuffe, bruges **MENGERINGSÆT** og **UNIGUM**.

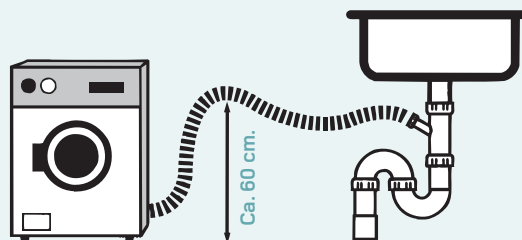

Tilslut vaske- eller opvaskemaskinens afløb til studsén på vandlåsen. Brug en **KOMBIFLEX** afløbsslange og 3/4" spændebånd.

Vejledning

Toilet, hånd- og køkkenvaske



Montering af toilet, håndvask og køkkenvask



Pos. nr. 1002.



5 701951 034865

Montering af toilet




1. Toilettet stilles til rette, der hvor det skal stå.




2. Mærk af gennem skruehullerne med en blyant.



3. Flyt toilettet og bor hullerne.

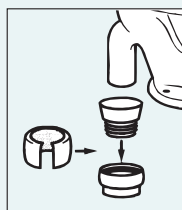

4. Monter klosetttilslutning og evt. muffeskjuler.

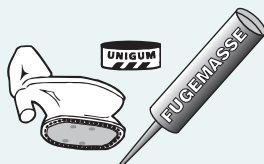

5. Toilettet tættes mod gulvet med komplet monteringsæt (187.90) eller **UNIGUM**, lynbeton, gummiliste eller antimug-silikone.


6. Sæt toilettet på plads direkte over afløb og skruehullerne. Toilettet skrues fast med montageskruer med bøsning og dæknapp.



7. Tilslut vand med en **KOMBIFLEXSLANGE**, og monter toiletsæde.




Montering af håndvask

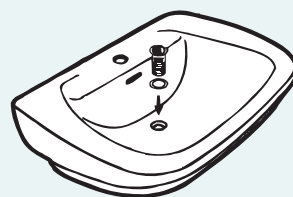


1. Først monteres bundventilen.


Bundventilen forsynes med en tynd hvid pakning, som skal placeres lige under kraven eller en tynd pølse af **UNIGUM**. Bundventilen stikkes ned gennem vaskens bundudløb.

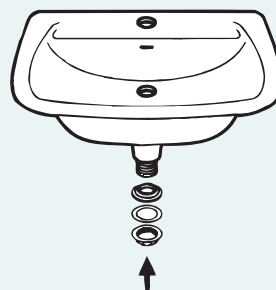

2. Herefter påsættes konisk gummiring, derefter metal-skive og til sidst møtrik, som spændes.

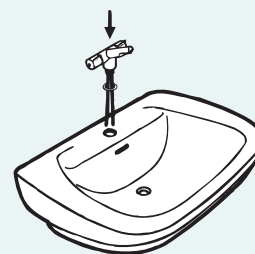


3. Nu monteres blandingsbatteriet. Husk pakning mellem blandingsbatteriet og vask.

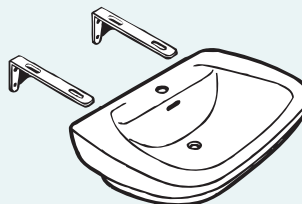


4. Vasken skal nu skrues på væggen, enten med bæringer eller bolte.

Skal vasken nedfældes i bord?

- Vask med monteringsbeslag: Brug **UNIGUM**.
- Vask uden monteringsbeslag: Brug antimugsilikone.

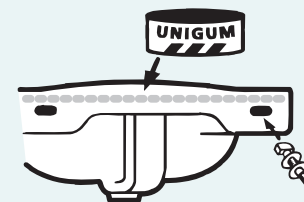


1. Skal vasken monteres tæt til væg, rulles en pølse **UNIGUM** ca. 1 cm. tyk og placeres som vist.

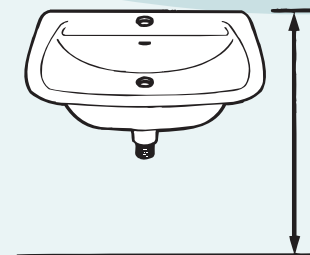

2. Vasken skal typisk hænge ca. 95 cm. fra gulv til overkant, men er i øvrigt valgfrit.

3. Når vasken er monteret, tilsluttes blandingsbatteriet. Kobberrørene tilpasses ved forsigtigt at bukke dem på plads:
- brug begge hænder,
- tilpas længden med rørskærer.

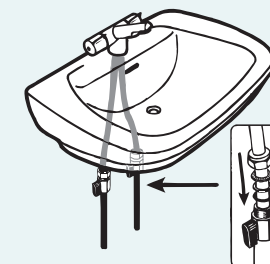

4. Omløbersæt presses på rørene, som stikkes ca. 10 mm. ned i røret eller kuglehanen, og omløberen spændes. Hvis blandingsbatteriet leveres med PE-X slanger anvendes klemmeringsfittings i stedet for omløbere.

5. Pungvandlås monteres med vinkelrør til gulv. Eller med et lige rør til væg.

6. Røret tilpasses med nedstryger.

Husk dækrosetter.

