



GEYSER®

Manual


40114.xx

Topbrusersæt

Tak dusch

Topp dusj

Topshower set

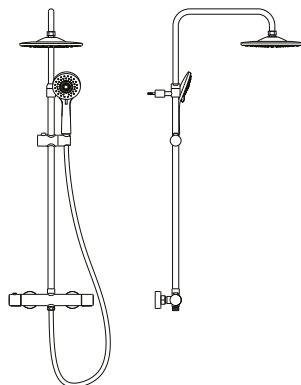

GEYSER® Mini 40114.00 krom. Chrome

GEYSER® Mini 40114.66 Steel

GEYSER® Mini 40114.26 Sort. Svart. Black

GEYSER® Mini 40114.41 Mat guld. Matt gull. Matte gold

DK: Installation 2

CLICK

SE: Installation 2

NO: Installasjon 2

UK: Installation 2

DK: Service 3

CLICK

SE: Service 3

NO: Service 3

UK: Service 3

DK: Reservedele 5

CLICK

SE: Reservdelar 5

NO: Reservedeler 5

UK: Spare parts 5

DK
CLICK

DK: Generel information 7

SE
CLICK

SE: Generel information 9

NO
CLICK

NO: Generell informasjon 11

UK
CLICK

UK: General information 13

DK
CLICK

DK: Spørsmål og svar 8

Teknisk informasjon

SE
CLICK

SE: Frågor och svar 10

Teknisk informasjon

NO
CLICK

NO: Spørsmål og svar 12

Teknisk informasjon

















UK
CLICK




UK: Q & A 14

Technical information




www.geyservvs.com • salg@vvs-trading.dk
VVS-Trading • Ellegårdvej 30 • DK 6400 • Sønderborg

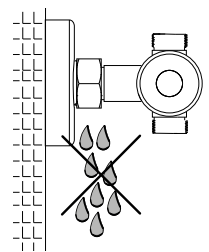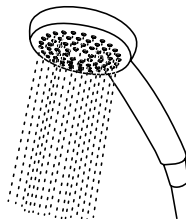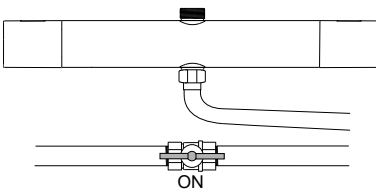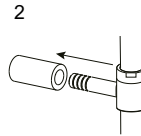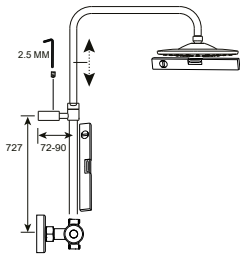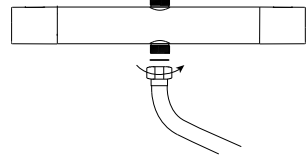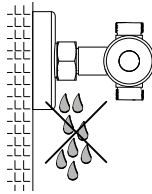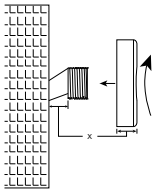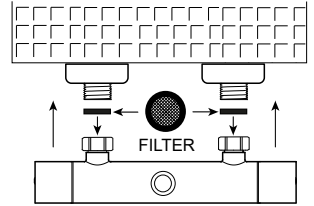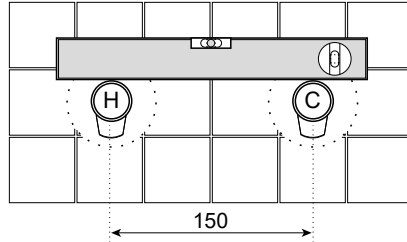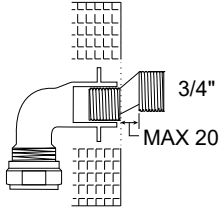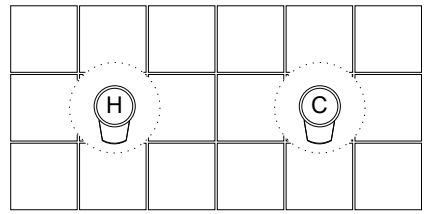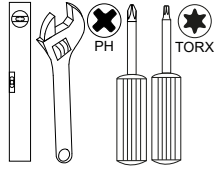

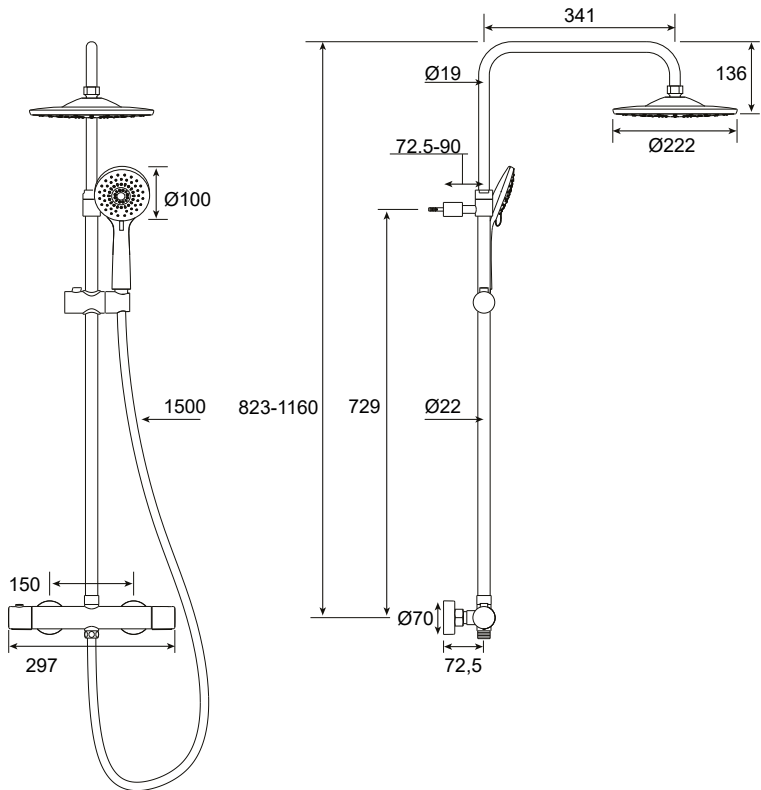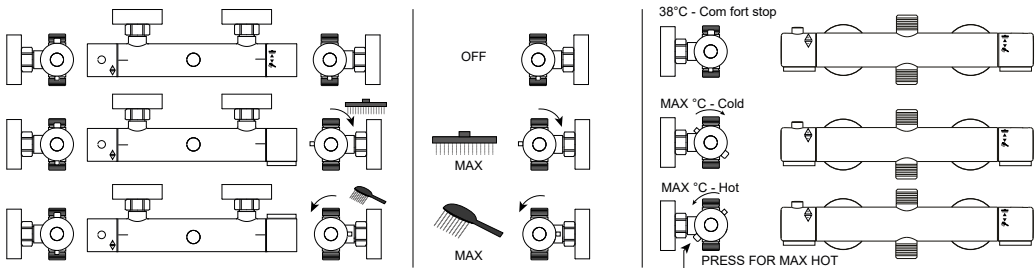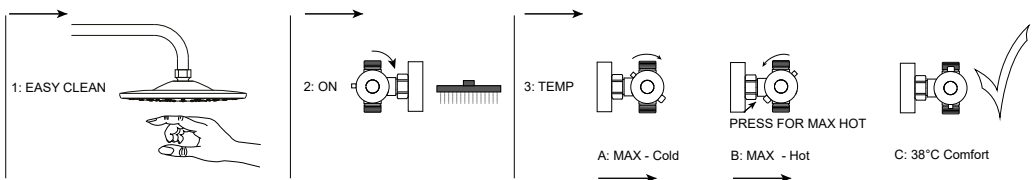


SERVICE


- DK: Udskiftning af
reguleringsdel
- SV: Byte av
regleringsinsats
- NO: Byte av
regleringsinnsats
- EN: Replacement of
cartridge

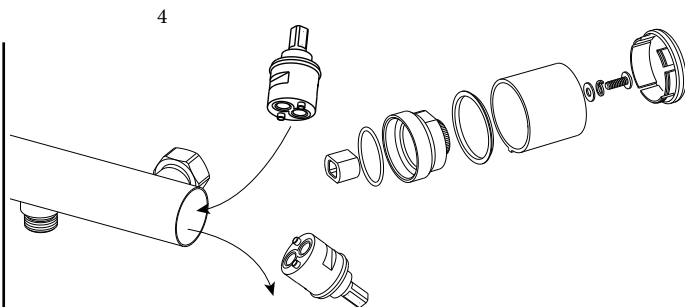


- DK: Juster stop-temperatur
- SV: Justera stopp temperaturen
- NO: Juster stopp-temperatur
- EN: Adjust stop-temperature

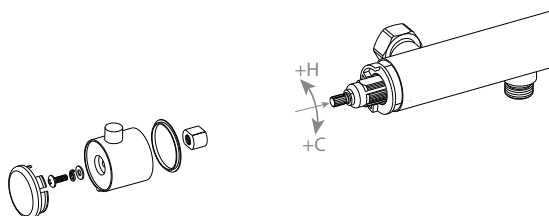


- DK: Kalibrer termostat
- SV: Kalibrera termostat
- NO: Kalibrer termostat
- EN: Calibrate thermostat

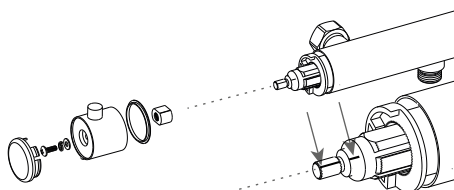

- DK: Rengør termostatenhed
- SV: Rengör termostatenheten
- NO: Rengjør termostatenhet
- EN: Cleaning of thermo unit

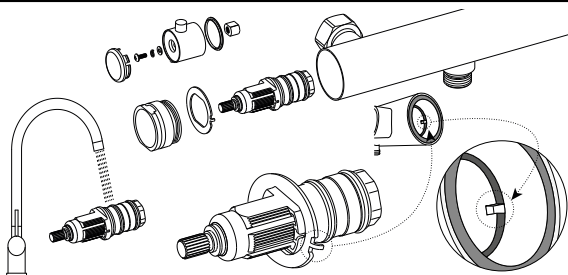


- DK: Afkalkning af topbruser
hver 3. måned
- SV: Avkalkning av takdusch
var 3:e månad
- NO: Avkalking av takdusj
hver 3. måned
- EN: Descaling of overhead
shower every 3 months

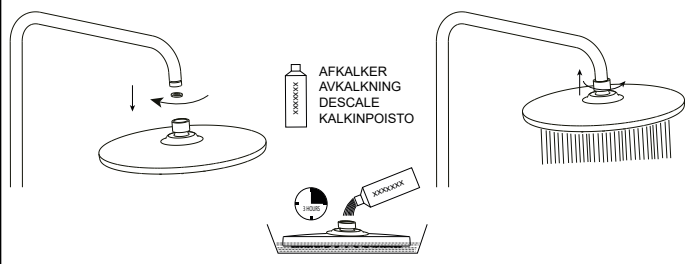

DK: Reservedele
NO: Reservedeler

SE: Reservdelar
UK: Spare parts

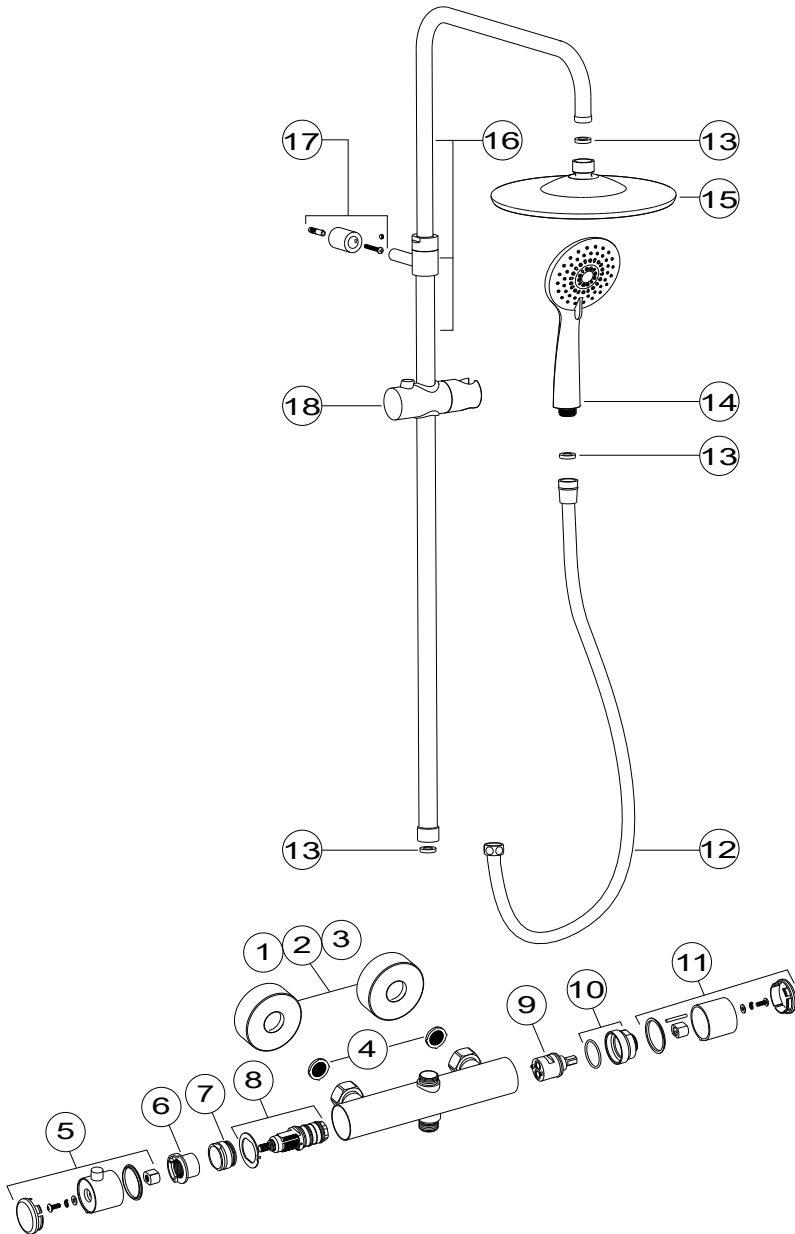

DK

1: 184.55	Vægrosset 2 stk. krom	10: 40174.00.20	Møtrik til reguleringsindsats
2: 18022.26.09	Vægrosset 2 stk. sort	11: 40114.xx.67	Reguleringsgreb
3: 40174.xx.09	Vægrosset 2 stk. mat guld/steel look	12: 40114.xx.8	Bruseslange 1,5m
4: 391.10	Filtetpakninger 2 stk	13: 97.	Pakning 1/2 6 stk
5: 40174.xx.68	Termostat greb	14: 4014.xx.7	Håndbruser 100Ø
6: 40174.00.61	Stopring til termostat	15: 4014.xx.6	Topbruser 222Ø
7: 40174.00.21	Møtrik til termostat	16: 40114.xx.16	Bruserør komplet sæt
8: 40174.00.62	Termostatindsats	17: 4014.xx.4	Vægbeslag
9: 40174.00.64	Reguleringsindsats	18: 4014.xx.5	Glider 22Ø

SE

1: 184.55	Täckbricka 2 st. krom	10: 40174.00.20	Mutter f. reglering
2: 18022.26.09	Täckbricka 2 st. svart	11: 40114.xx.67	Handtag för reglering
3: 40174.xx.09	Täckbricka 2 st. mat guld/steel look	12: 40114.xx.8	Duschslang 1,5m
4: 391.10	Filterpackning 2 st.	13: 97.	Packning 1/2" 6 st.
5: 40174.xx.68	Handtag för termostat	14: 4014.xx.7	Handdusch 100Ø
6: 40174.00.61	Stoppring för termostat	15: 4014.xx.6	Takdusch 222Ø
7: 40174.00.21	Mutter f. termostat	16: 40114.xx.16	Duschrør komplett
8: 40174.00.62	Termostatinnsats	17: 4014.xx.4	Väggfäste
9: 40174.00.64	Regleringsinnsats	18: 4014.xx.5	Skjutreglage för handdusch

NO

1: 184.55	Veggrosset 2 stk. krom	10: 40174.00.20	Mutter f. regulering
2: 18022.26.09	Veggrosset 2 stk. svart	11: 40114.xx.67	Håndtak til regulering krom
3: 40174.xx.09	Veggrosset 2 stk. mat gull/steel look	12: 40114.xx.8	Dusjslange 1,5m
4: 391.10	Filterpakning 2 stk.	13: 97.	Pakning 1/2" 6 stk.
5: 40174.xx.68	Håndtak for termostat	14: 4014.xx.7	Hånddusj 100Ø
6: 40174.00.61	Stoppring for termostat	15: 4014.xx.6	Takdusj 222Ø
7: 40174.00.21	Mutter for termostat	16: 40114.xx.16	Dusjrør komplett
8: 40174.00.62	Termostatinnsets	17: 4014.xx.4	Veggfeste
9: 40174.00.64	Reguleringsinnsats	18: 4014.xx.5	Skyve for hånddusj

UK

1: 184.55	Wall cap 2 pcs. chrome	10: 40174.00.20	Nut for diverter
2: 18022.26.09	Wall cap 2 pcs. black	11: 40114.xx.67	Handle for diverter
3: 40174.xx.09	Wall cap 2 pcs. mat gold/steel look	12: 40114.xx.8	Shower hose 1,5m
4: 391.10	Filter gasket 2 pcs	13: 97.	Gasket 1/2" 6 pcs.
5: 40174.xx.68	Handle for thermostat	14: 4014.xx.7	Hand shower 100Ø
6: 40174.00.61	Stop ring for thermostat	15: 4014.xx.6	Top shower 222Ø
7: 40174.00.21	Nut for thermostatic unit	16: 40114.xx.16	Shower pipe complete
8: 40174.00.62	Thermostatic unit	17: 4014.xx.4	Wall bracket
9: 40174.00.64	Diverter cartridge	18: 4014.xx.5	Slider for hand shower

xx=.00/Chrome - .26/Black - .41/Mat gold - .66/Steel look

Anvendelse

GEYSER® termostatarmerer er produceret med henblik på, at forsyne et brusebad med koldt, varmt og blandet vand til personlig hygiejne.

Garanti

Der ydes 5 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl. Garantien dækker reservedele. Købskvitteringen er produktets garantibevis. Opbevar denne sammen med denne brugsvejledning. Det anbefales, at scanne eller kopiere kvitteringen, da tryksvæerte kan falme med tiden.

Montering

GEYSER® armaturer skal monteres i en lovlig installation og i henhold til gældende lovgivning i det land armaturet monteres. Opstår der tvivl om korrekt installation, kontakt da en autoriseret VVS installatør. Installationens driftstryk skal være mellem 1 og 6 bar. Ved højere driftstryk skal der monteres trykreduktionsventiler på både koldt- og varmtvandstilgang.

Hvis armaturet drypper eller ikke fungerer umiddelbart efter montering: Luk for vandtilførslen, og lad armaturet forblive monteret. Se punktet 'Spørgsmål & Svar' i denne vejledning. Se mere på www.geyservvs.com eller skriv til: info@geyservvs.com - Husk at vedhæfte foto af det installerede produkt, kopi af købskvittering og også evt. installationskvittering.

Før montering:

- Pak det nye armatur ud
- Skab overblik over indholdet
- Kontroller at installationen passer til de medfølgende monteringsdele
- Hvis installationen ikke passer til de medfølgende monteringsdele, anskaf yderligere monteringsdele
- Klargør det nødvendige værktøj
- Luk for vandtilførslen
- Afmonter det gamle armatur

Efter montering:

- Åbn reguleringsgrebet
- Åbn langsomt for vandtilførslen
- Aktiver termostatgrebet så der kommer vand ud, først koldt og derefter varmt vand.
- Luk reguleringsgrebet
- Kontroller at alle samlinger er tætte
- Gentag samme kontrol igen efter nogle timer

Vedligeholdelse

Armaturer med forkromede eller farvede overflader og armaturer i rustfrit stål skal aftørres umiddelbart efter brug. Armaturer udført i rustfrit stål skal jævnligt overfladebehandles med plejeprodukter specielt til rustfrit stål. Rustfrit stål, der ikke vedligeholdes, risikerer at danne overfladerust. Temperaturrebet skal med jævne mellemrum drejes til fuld varm position og til fuld kold position, dette vedligeholder den smidige bevægelighed i termostatenheden.

Rengøring

Anvend kun neutrale rengøringsmidler, der ikke er slibende eller kalkopløsende, og ikke indeholder syre, klor eller fosfor. Ved brug af rengøringsmidler på spray, spray altid først midlet på en klud og påfør derefter med kluden. Ved direkte spray på armaturet er der risiko for at beskadige gummiringe og andre vitale dele. Anvend aldrig slibesvampe eller skuresvampe på armaturer. Armaturer udført i rustfrit stål skal jævnligt rengøres med rengøringsmidler fremstillet specielt til rustfrit stål.

Bortskaffelse

Gældende nationale regler om bortskaffelse og genanvendelse skal overholdes.

Ansvarsfraskrivelse

Forhandler, distributør og producent kan ikke gøres erstatningspligtig for: Fejl, mangler, skader og følgeskader opstået i forbindelse med fejlmontering. Skader på grund af kalk og frost. Skader på grund af snavs fra vandforsyning. Manglende vedligeholdelse. Armaturer monteret og anvendt uden at følge brugsvejledningen. Unødvendig voldsom behandling, der påfører armaturet skade.

Spørgsmål & Svar

Armaturet fungerer ikke:

- Kontroller at armaturet er monteret med korrekt koldt- og varmtvandstilslutning
- Kold og varm er markeret med henholdsvis blå og rød farveindikation
- I standardinstallationer er koldt vand til højre og varmt vand til venstre

Der kommer for lidt vand ud:

- Kontroller om:
- Der er snavs i termostatenhedens filter?
 - Der er snavs i tilslutningsfiltrene?
 - Bruseslange er klemt?
 - Håndbruseren har frit gennemløb?
 - Fjern en evt. vandsparerindsats i håndbruseren.

Der kommer for meget vand ud:

- Skru ned for vandstrømmen på armaturet
- Monter evt. en vandsparerbruser

Vandet løber konstant:

- Luk for vandtilførslen
- Udskift reguleringsdelen

Armaturet drypper vedvarende:

- Luk for vandtilførslen
- Udskift reguleringsdelen

Der kommer vand ud ved reguleringsgrebet:

- Luk for vandtilførslen
- Udskift reguleringsdelen

Reguleringsgrebet drejer trægt:

- Luk for vandtilførslen
- Udskift reguleringsdelen

Der kommer vand ud ved termostatgrebet:

- Luk for vandtilførslen
- Udskift termostatudet

Termostatgrebet drejer trægt:

- Luk for vandtilførslen
- Rens/afkalk eller udskift termostatudet

Gevind på væginstallation er for kort:

- Betyder at armaturet sidder løs
- Monter armaturet med både filterpakning og en ekstra pakning

Bruseren drypper kortvarigt efter lukning af greb:

- Det er normalt. Det er det tilbageværende vand, der naturligt forlader brusehovedet

Teknisk information

Test standard:

- EN 1111:2017. Testrapport bekræfter at armaturet kan installeres lovligt. Ahlsell Danmark er garant for testrapporten. Produktet er underlagt produktionskontrol på produktionsstedet.

Materiale:

- Armatur & bruserrør: Rustfrit stål. Top- og håndbruser: ABS

Støjgruppe:

- 2

Vandstrøm 3 bar:

- 7,5 L/min

Driftstryk:

- 1-6 bar Testtryk: 25 bar

Maks. varmtvandstemperatur:

- 80 °C

Anbefalet varmtvandstemperatur:

- 60 °C Koldt vandstemperatur: 10 °C

Tilslutning:

- 3/4"

Installation:

- Det er installatørens ansvar at sikre, at installationen yder tilstrækkeligt vandtryk til produktets specifikationer.

Avsedd användning

GEYSER® termostatblandare är tillverkade för att producera kallt, varmt eller ljummet vatten till en dusch.

Garanti

En 5-årig garanti ges mot dropp och tillverkningsfel. Garantin omfattar reservdelar. Inköpskvittot utgör produktens garantibevis. Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Vi rekommenderar att du skannar eller kopierar kvittot, eftersom utskriftsbläck kan tappa färg över tid.

Installation

GEYSER® Kranarna ska monteras i enlighet med lagkraven som gäller i det land där kranen installeras. Om det finns några tveksamheter runt vad som anses som korrekt installation, ska en rörmokare anlitas. Vattentrycket måste vara mellan 1 och 6 bar. Vid högre vattentryck måste tryckreduceringsventiler installeras både i kall- och varmvattenanslutningar.

Om kranen droppar eller inte fungerar direkt efter installation: Låt kranen vara fortsatt installerad och bryt vattentillförseln. Se avsnittet 'Frågor & Svar' i den här bruksanvisningen. För mer information, gå till www.geyservvs.com eller skriv till: info@geyservvs.com. Glöm inte att bifoga några bilder av den installerade produkten. Bifoga dessutom en kopia på inköpskvittot och om möjligt, installationskvittot.

Före installation:

- Packa upp den nya kranen
- Skapa dig en bild av innehållet
- Se till att installationen är kompatibel med de medföljande monteringsdelarna.
- Om installationen inte passar med de medföljande monteringsdelarna finns ytterligare monteringsdelar hos återförsäljaren
- Förbered de nödvändiga verktygen
- Stäng av vattnet
- Plocka bort den gamla kranen

Efter installationen:

- Öppna regleringshandtaget
- Öppna vattenkranen långsamt
- Aktivera termostathandtaget, först kallt och sedan varmt vatten
- Stäng regleringshandtaget
- Kontrollera att alla anslutningar är täta och inte läcker
- Upprepa samma kontroll efter några timmar för att säkerställa lyckad montering

Underhåll

Armaturer med kromade eller färgade ytor och armaturer i rostfritt stål ska torkas av direkt efter användning. Armaturer av rostfritt stål ska regelbundet behandlas med vårdprodukter speciellt för rostfritt stål. Rostfritt stål som inte underhålls löper risk för ytrost.

Temperaturhandtaget måste vridas till fullt varmt läge och till fullt kallt läge med jämna mellanrum, detta upprätthåller termostatenhetens mjuka rörelse.

Rengöring

Använd bara neutrala rengöringsmedel utan slipeffekt eller kalklösningsmedel utan syra, klorin, eller fosfor. Vid användning av rengöringsmedel i sprayform ska du alltid spreja rengöringsmedlet på en trasa först och sedan stryka trasan mot kranen. Om du sprejar direkt på kranen ökar risken för att skada gummiringar och andra viktiga delar. Använd aldrig medel med frätande ånga eller svampar med skrubbeffekt på kranarna.

Kassering

Lokal och nationella föreskrifter kring kassering och återvinning måste följas.

Friskrivning

Vare sig återförsäljaren, distributören eller tillverkaren kan ansvara för följande:

Fel, defekter, skada och följdskada orsakad av felaktig installation. Fel, defekter, skada och följdskada orsakad av felaktig användning. Skada orsakad av kalkavlagring och frostska. Skada på grund av smuts från vattenkranen. Brist på underhåll. Kranar som installerats och använts utan följande bruksanvisning. Onödigt våldsamt beteende som orsakar skada på produkten

Blandaren fungerar inte:

- Kontrollera att blandaren är monterad med rätt anslutningar för kallt vatten och varmt vatten
- Varmt vatten markeras med rött. Kallt markeras med blått
- I standardinstallationer är kallt vatten till höger och varmt vatten till vänster

Det kommer ut för lite vatten:

- Kontrollera om:
- Det finns smuts i termostatfiltren?
 - Det finns smuts i anslutningsfiltren?
 - Duschslangen har blivit klämd?
 - Handduschen har fri passage?
 - Avlägsna vattenbesparingsenheten i handduschen

Det kommer ut för mycket vatten:

- Vrid ned vattenflödet på blandaren
- Montera vid behov en vattenbesparande dusch

Vattnet rinner oavbrutet:

- Stäng av vattentillförseln
- Byt flödeskassetten

Vatten droppar kontinuerligt:

- Stäng av vattentillförseln
- Byt regleringsinsats

Vatten tränger ut ur flödeskontrollhandtaget:

- Stäng av vattentillförseln
- Byt regleringsinsats

Flödeskontrollhandtaget rör sig tätt:

- Stäng av vattentillförseln
- Byt regleringsinsats

Vatten tränger ut från flödeskontrollhandtaget:

- Säng av vattentillförseln
- Byt termostatenheten

Termostathandtaget rör sig trögt:

- Stäng av vattentillförseln
- Kalka ur eller byt termostatenheten

Vägginstallationsgångarna är för korta:
packningen som medöljer

- Innebär att blandaren är för lös
- Montera blandaren med både filterpackning och den extra

Duschen droppar en stund efter att du stängt handtaget:

- Detta är normalt. Återstående vatten lämnar duschhuvudet naturligt

Teknisk information

Teststandard:

- EN 1111:2017. Testrapport bekräftar att blannraren kan installeras lagligt. Ahlsell Danmark är garant för testrapporten. Produkten är föremål för produktionskontroll på produktionsplatsen.

Material:

- Armatur & duschrör: Rostfritt stål. Tak- och handdusch: ABS

Ljudgrupp:

- 2

Vattenflöde 3 bar:

- 7,5 L/min

Drifttryck:

- 1-6 bar Provtryck: 25 bar

Max. varmvattentemperatur:

- 80 °C

Rekommenderad varmvattentemperatur:

- 60 °C Kallvattentemperatur: 10 °C

Anslutning:

- 3/4"

Installation:

- Det är installatörens ansvar att säkerställa att installationen fungerar

korrekt vattentryck enligt produktspecifikationer.

Bruksområde

GEYSER® -termostatbatterier er produsert for å utstyre dusj med kaldt vann, varmt- og blandet vann til personlig hygiene

Garanti

5-års garanti mot drypping og fabrikasjonsfeil. Garantien dekker reservedeler. Kjøpskvitteringen er produktets garantisertifikat. Oppbevar kvitteringen sammen med bruksanvisningen. Det anbefales å skanne eller kopiere kvitteringen, siden printerblekk kan bli uleselig over tid.

Montering

GEYSER® -kraner må monteres på godkjente installasjoner, i henhold til gjeldende lover i landet hvor kranen monteres. Kontakt en autorisert rørlegger ved tvil om riktig montering. Driftstrykket til montering må være mellom 1 og 6 bar. Ved høyere driftstrykk må ventiler for trykkreduksjon monteres, både på kaldt- og varmt-vannstilkoblingene. Dersom kranen drypper eller ikke fungerer umiddelbart etter montering: La kranen forbli montert og slå av vannforsyningen. Se delen med 'Spørsmål og svar' i denne brukermanualen. For å få mer informasjon, kan du besøke www.geyservvs.com eller skrive til: info@geyservvs.com

Husk å vedlegge bilder av det monterte produktet. I tillegg må det vedlegges en kopi av kjøpskvitteringen, og av kvitteringen for monteringsarbeidet hvis mulig.

Før montering:

- Pakk opp den nye kranen. Få deg en oversikt over innholdet
- Sørg for at installasjonen er kompatibel med de leverte delene
- Dersom installasjonen ikke samsvarer med de leverte delene, må ytterligere deler anskaffes
- Kontrollert at monteringskruene kan nås gjennom servanten / benkeplaten
- Finn frem nødvendige verktøy
- Slå av vannforsyningen. Fjern den gamle kranen

Etter montering:

- Åpne reguleringshåndtaket. Åpne vannforsyningen forsiktig
- Aktiver termostathåndtaket, først kaldt og så varmt vann
- Lukk reguleringshåndtaket
- Kontroller at alle tilkoblingene er stramme og ikke lekker. Gjenta samme kontrollen etter noen timer

Vedlikehold

Armaturer med forkrommet eller farget overflate og armaturer i rustfritt stål skal tørkes av umiddelbart etter bruk. Armaturer av rustfritt stål skal regelmessig behandles med pleiemidler spesielt for rustfritt stål. Rustfritt stål som ikke vedlikeholdes risikerer overflaterust. Temperaturhåndtaket må dreies til full varm posisjon og til full kald posisjon med jevne mellomrom, dette opprettholder jevn bevegelse av termostatenheten.

Rengjøring

Benytt kun naturlige rengjøringsmidler som ikke er slipende eller kalkløselige, og som ikke inneholder syre, klor eller fosfor. Ved bruk av rengjøringsmidler på spray: spray alltid rengjøringsmiddelet først på en klut, før kluten benyttes på kranen. Spraying direkte på kranen kan føre til skade på gummipakninger og andre viktige deler. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller skuresvamp på kraner. Kraner av rustfritt stål må rengjøres hyppig med rengjøringsmidler som er laget spesielt for rustfritt stål

Avhending: Følg lokale og nasjonale regler for resirkulering og avhending.

Ansvarsfraskrivelse

- Hverken forhandler, distributør eller produsent kan være ansvarlige for:
- Feil, defekter, skader og følgeskader forårsaket av feil montering
- Feil, defekter, skader og følgeskader forårsaket av feil bruk
- Skade forårsaket av kalkstein og frost
- Skade grunnet smuss fra vannforsyningen
- Mangel på vedlikehold
- Kraner som monteres og brukes uten å følge bruksanvisningen
- Unødvendig røff behandling som har forårsaket skade på produktet

Spørsmål & Svar:

Blandebatteriet fungerer ikke:	• Kontroller at blandebatteriet er korrekt tilkoblet kaldt og varmt vann • Varmt er markert med rødt. Kaldt er markert med blått. • I standard installasjoner, er kaldt vann til høyre og varmt vann er til venstre
Det kommer ut for lite vann:	• Kontroller om: • Det er smuss i filtrene til termostatenheten? • Det er smuss i filtrene til tilkoblingen? • Dusjslangen er klemt? • Dusjhodet har fri tilgang? • Fjern eventuelle vannsparingsenheter i hånddusjen.
Det kommer ut for mye vann:	• Reduser vannflyten til blandebatteriet • Hvis nødvendig monteres en vannsparedusj
Vannet renner konstant:	• Slå av vannforsyningen • Bytt reguleringsinnsatts
Vannet drypper løpende:	• Slå av vannforsyningen • Bytt reguleringsinnsatts
Vannet kommer ut av flytkontrollhåndtaket:	• Slå av vannforsyningen • Bytt reguleringsinnsatts
Flytkontrollhåndtaket beveger seg stramt:	• Slå av vannforsyningen • Bytt reguleringsinnsatts
Vannet kommer ut av termostathåndtaket:	• Slå av vannforsyningen • Bytt termostatenheten
Termostathåndtaket beveger seg stramt:	• Slå av vannforsyningen • Avkalk eller bytt termostatenheten
Veggmonteringsgjengene er for korte:	• Betyr at blandebatteriet er løst • Monter blandebatteriet med både filterpakningen en ekstra pakning
Dusjen drypper litt etter at håndtaket er lukket:	• Dette er normalt. • Det gjenværende vannet forlater dusjhodet

Teknisk informasjon

Teststandard:	• EN 1111:2017. Testrapport bekrefter at armaturet kan installeres lovlig. Ahlsell Danmark er garantist for testrapporten. Produktet er under produksjonskontroll på produksjonsstedet.
Materiale:	• Armatur & dusjrør: Rustfritt stål. Tak- og hånddusj: ABS
Støygruppe:	• 2
Vannføring 3 bar:	• 7,5 L/min
Driftstrykk:	• 1-6 bar
Prøvetrykk:	• 25 bar
Maks. varmtvannstemperatur:	• 80 °C
Anbefalt varmtvannstemperatur:	• 60 °C Kaldtvannstemperatur: 10 °C
Tilkobling:	• 3/4"
Installasjon:	• Det er installatørens ansvar å sørge for at installasjonen fungerer med tilstrekkelig vanntrykk i henhold til produktspesifikasjoner.

Intended use

GEYSER® thermostatic mixers are manufactured to provide a shower with cold water, hot water and mixed water for personal hygiene.

Guaranty

A 5-year guaranty is granted against drip and manufacturing defects. The guaranty covers spare parts. The purchase receipt is the product guaranty certificate. Keep the receipt together with the manual. It is recommended to scan or copy the receipt, as printing ink may fade over time.

Installation

ADORA® faucets shall be mounted in a legal installation and in accordance with applicable laws of the country in which the faucet is mounted. If there is any doubt about the correct installation, contact an authorized plumbing installer. The operating pressure of the installation must be between 1 and 6 bar. At higher operating pressures, pressure reduction valves must be installed on both cold and hot water connections. If the faucet drips or does not work immediately after installation: Leave the faucet installed and shut off the water supply. See the 'Questions & Answers' section in this manual. For more information go to www.geyservvs.com or write to: info@geyservvs.com. Remember to attach some photos of the installed product. Furthermore, a copy of the purchase receipt and if possible, the installation receipt.

Before installation:

- Unpack the new faucet. Make yourself an overview of the content
- Make sure that the installation is compatible with the supplied mounting parts
- If the installation does not fit together with the supplied mounting parts, obtain additional mounting parts
- Prepare the necessary tools
- Shut off the water supply. Remove the old faucet

After installation

- Open the regulation handle
- Slowly open the water supply
- Activate the thermostatic handle, first cold and then hot water
- Close the regulation handle
- Check that all connections are tight, and not leaking
- Repeat the check after a few hours to ensure successful assembly

Maintenance

Faucets with chromed or colored surfaces and faucets in stainless steel must be wiped down immediately after use.

Faucets made of stainless steel must be regularly treated with care products specially for stainless steel.

Stainless steel that is not maintained runs the risk of surface rust.

The temperature handle must be turned to the full hot position and to the full cold position at regular intervals, this maintains the smooth movement of the thermostat unit.

Cleaning

Use only neutral detergents that are not abrasive or lime-soluble and do not contain acid, chlorine, or phosphorus. When using sprayable detergents; always spray the detergent on a cloth first and then apply the cloth to the faucet. Direct spray on the faucet, gives a risk of damaging the rubberrings and other vital parts. Never use abrasive vapors or scouring sponges on faucets. Stainless steel faucets must be cleaned frequently with detergents made especially for stainless steel

Disposal

Local national regulations on disposal and recycling must be observed.

Disclaimer

Neither the dealer, distributor or manufacturer can be liable for: Faults, defects, damage and consequential damage caused by incorrect installation. Faults, defects, damage and consequential damage caused by incorrect use. Damage caused by limestone and frost damage. Damage due to dirt from the water supply. Lack of maintenance. Faucets installed and used without following the user manual. Unnecessary violent behavior that causes damage to the product

The mixer does not work: connection	• Check that the mixer is fitted with proper cold water and hot water • Hot is marked with red indication. Cold is marked with blue indication • In standard installations, cold water is to the right and hot water to the left
Too little water comes out:	Check if: • There is dirt in the thermostatic unit filters? • There is dirt in the connection filters? • Shower hose is clamped? • The hand shower has free passage? • Remove any water saving device in the hand shower.
Too much water comes out:	• Turn down the water flow on the mixer • Mount if necessary, a water-saving hand shower
Water runs constantly:	• Turn off the water supply • Replace the flow cartridge
Water drips continuously:	• Turn off the water supply • Replace the flow cartridge
Water comes out at the flow control handle:	• Turn off the water supply • Replace the flow cartridge
The flow control handle moves tight:	• Turn off the water supply • Replace the flow cartridge
Water comes out at the thermostat handle:	• Turn off the water supply • Replace thermostatic unit
The thermostatic handle moves tight:	• Turn off the water supply • Descale or replace the thermostatic unit
Wall installation threads are too short:	• Means that the mixer is loose • Mount the mixer with both the filter gasket and an extra gasket.
The hand shower drips briefly after closing the handle:	• This is normal. The remaining water naturally leaves the shower head

Technical information

Test standard:	• EN 1111:2017. Test report confirms that the fixture can be installed legally. Ahlsell Danmark is the guarantor of the test report. The product is subject to production control at the production site.
Material:	• Mixer & shower pipe: Stainless steel. Top- and hand shower: ABS
Acoustic group:	• 2
Water flow 3 bar:	• 7,5 L/min
Operating pressure:	• 1-6 bar Test pressure: 25 bar
Max. hot water temperature:	• 80 °C
Recommended hot water temperature:	• 60 °C Cold water temperature: 10 °C
Connection:	• 3/4"
Installation:	• It is the installer's responsibility to ensure that the installation performs adequately water pressure to product specifications.

