

Genstarts guide ved driftsstop

Model BASE:


Enheden skal rengøres hver tredje måned.

- Sluk for strømmen til enheden og følg rengøringsvejledningen
- Efter rengøring tilsluttes strømmen igen og enheden er klar til brug

Model REMOTE:

Enheden standser automatisk efter 2000 timers drift og en rød lampe lyser.

- Sluk for strømmen til enheden og følg rengøringsvejledningen
- Efter rengøring tilsluttes strømmen igen
- Sluk for strømme igen
- Vent 10 sekunder og tilslut strømmen – lampen lyser rødt
- Tryk på fugtighedsstyringsknapperne, dem med dråbe på, 2 gange på den øverste, 2 gange på den mellemste og 2 gange på den nederste. Hold fjernbetjeningen tæt til enheden.

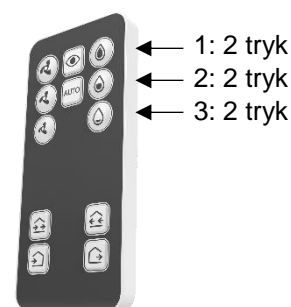


Enheden er nu nulstillet og klar til brug.

Enheden reagerer ikke på fjernbetjeningen, og en rød lampe lyser.

Kontrollér at batteriet i fjernbetjeningen er i orden. Derefter:

- Mens det røde lys er på: Tryk 5 gange på overvågningsknappen på fjernbetjeningen, det er den der har et øje som symbol, det røde lys fortsætter med at lyse.
- Sluk for strømmen på kontakten på enheden.
- Vent 10 sekunder og tænd for strømmen igen - TRYK IKKE PÅ NOGEN KNAPPER!
- Det røde lys lyser ca. 10 sekunder VENT STADIG - TRYK IKKE PÅ NOGEN KNAPPER!
- Det røde lys slukker – og tænder igen kortvarigt.

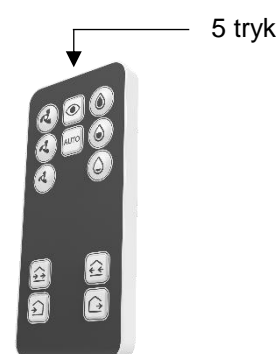

Herefter er enheden klar til at modtage enhver kommando fra fjernbetjeningen.

Enheden er nu nulstillet og klar til brug.